


# W3090主机分解图

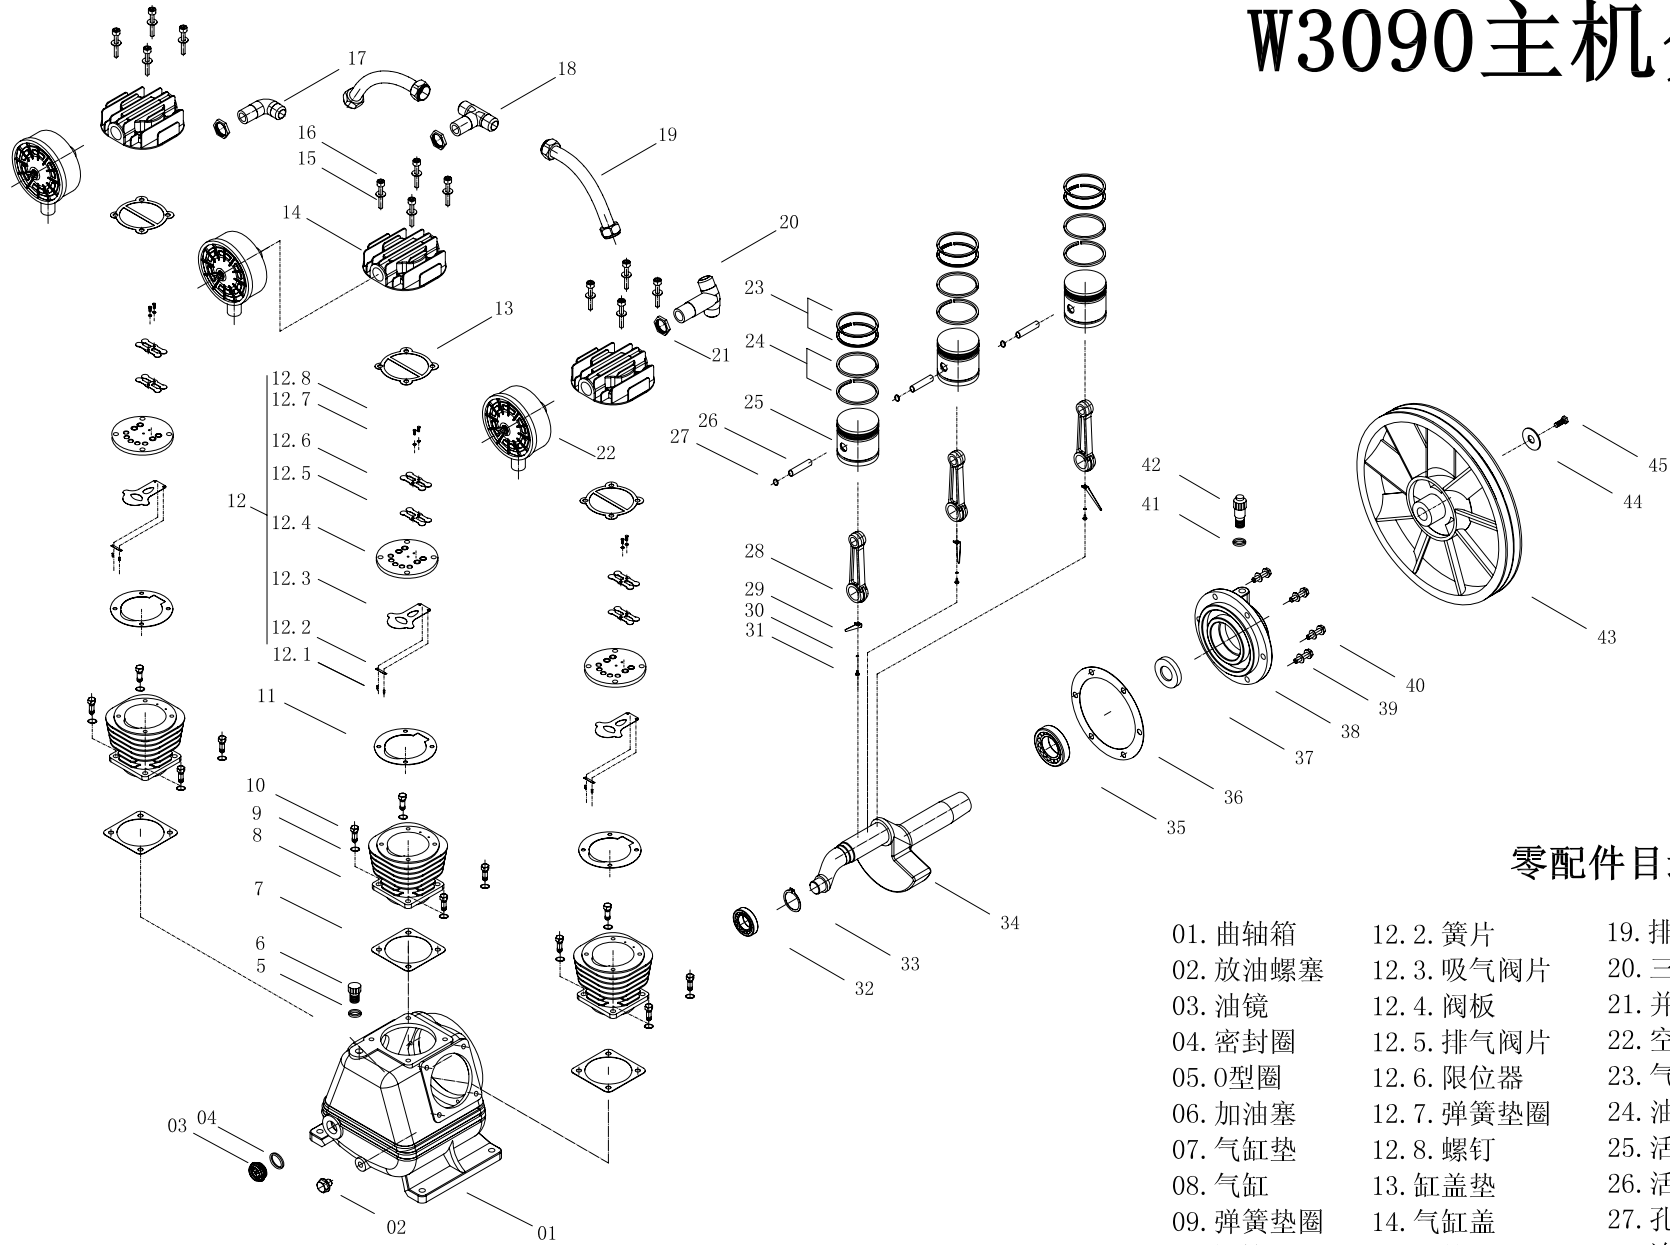

## 零配件目录

- |          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| 01. 曲轴箱  | 12.2. 簧片   | 19. 排气管  | 32. 轴承   |
| 02. 放油螺塞 | 12.3. 吸气阀片 | 20. 三通弯头 | 33. 轴用卡簧 |
| 03. 油镜   | 12.4. 阀板   | 21. 并帽   | 34. 曲轴   |
| 04. 密封圈  | 12.5. 排气阀片 | 22. 空滤器  | 35. 轴承   |
| 05. O型圈  | 12.6. 限位器  | 23. 气环   | 36. 轴承座垫 |
| 06. 加油塞  | 12.7. 弹簧垫圈 | 24. 油环   | 37. 油封   |
| 07. 气缸垫  | 12.8. 螺钉   | 25. 活塞   | 38. 轴承座  |
| 08. 气缸   | 13. 缸盖垫    | 26. 活塞销  | 39. 弹簧垫圈 |
| 09. 弹簧垫圈 | 14. 气缸盖    | 27. 孔挡圈  | 40. 螺栓   |
| 10. 螺栓   | 15. 弹簧垫圈   | 28. 连杆   | 41. 密封圈  |
| 11. 阀板垫  | 16. 螺栓     | 29. 打油针  | 42. 呼吸器  |
| 12. 气阀   | 17. 弯头     | 30. 弹簧垫圈 | 43. 皮带轮  |
| 12.1. 销钉 | 18. 直三通    | 31. 螺钉   | 44. 大平垫  |
|          |            |          | 44. 螺栓   |